

ドライブ ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2008 年 4 月

製品番号：486475-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 取り付けられているドライブの確認

2 ドライブの取り扱い

3 ハードドライブの交換

索引 7

1 取り付けられているドライブの確認

- ▲ コンピュータに取り付けられているドライブを表示するには、**[Computer]**（コンピュータ）を選択します。

[Status]（ステータス）の下を参照して、取り付けられているドライブの一覧を確認してください。

2 ドライブの取り扱い「ハードドライブ」

ドライブは壊れやすいコンピュータ部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手順を示します。

△ **注意：** コンピュータやドライブの損傷、またはデータの損失を防ぐため、以下の点に注意してください。

コンピュータや外付けハードドライブの電源を入れたままある場所から別の場所へ移動させるような場合は、必ず事前にスリープを開始して画面表示が消えるまでお待ちください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピュータのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピュータの電源を切ります。コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

オプティカル ドライブ 内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力したり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

バッテリーのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前に、バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コフレモノー取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなどのセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使ってチェックを行うので、ドライブには影響しません。

3 ハードドライブの交換

△ **注意：** データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の注意を守ってください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンしてください。コンピュータの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーションのときには、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源スイッチを短くスライドさせてコンピュータの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ハードドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。

1. 必要なデータを保存します。
2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
3. コンピュータに接続されている外付けハードウェア デバイスをすべて取り外します。
4. 電源コンセントおよびコンピュータから電源コードを抜きます。
5. コンピュータを裏返し、バッテリーベイが手前を向くようにして安定した平らな場所に置きます。
6. コンピュータからバッテリーを取り外します。
7. コンピュータの裏面の縁から 3 つのネジを取り外します。




8. コンピュータのディスプレイがある方を上にし、前面が手前を向くようにして開きます。

9. キーボードの上端部分を持ち上げ (1)、コンピュータからキーボードを取り外して (2) ハードドライブが見えるようにします。




10. ハードドライブ ケーブルが接続されている ZIF (Zero Insertion Force) コネクタ (1) の固定を解除した後、ハードドライブ ケーブルを上方向に引いて取り外します (2)。
11. ハードドライブの 3 つのネジ (3) を緩め、取り外します。
12. ハードドライブ タブを使用して、ハードドライブ ベイからハードドライブを持ち上げます (4)。

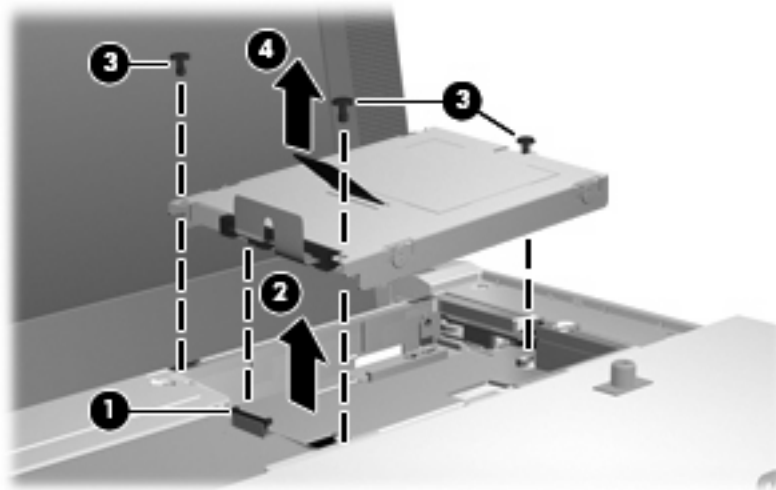

ハードドライブを取り付けるには、以下の手順で操作します。

1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
2. ハードドライブ ケーブルを ZIF コネクタに挿入します (2)。
3. ZIF コネクタを下方方向に押し (3)、ハードドライブ ケーブルを固定します。

4. ハードドライブの3つのネジ (4) を差し込んで締めます。

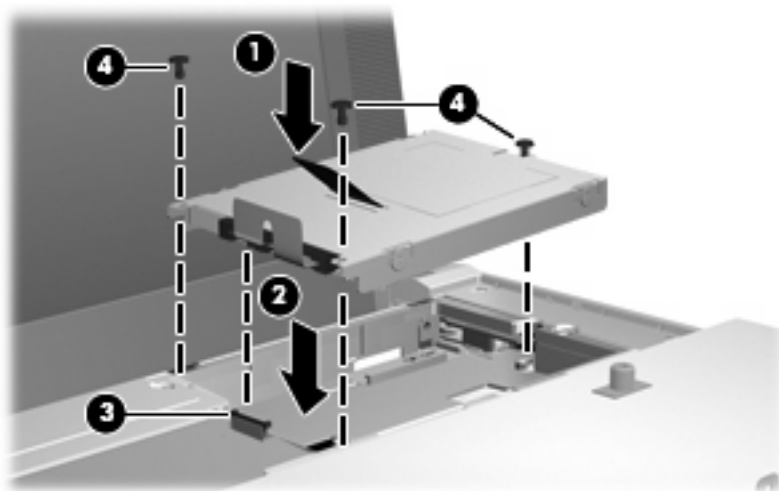

5. キーボードトレイにキーボードの前面部を挿入し (1)、キーボードを所定の位置に押し込みます (2)。



6. コンピュータ ディスプレイを閉じ、コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。

7. コンピュータの裏面の縁の3つのネジを元の場所に取り付けます。



8. バッテリーを装着しなおします。

索引

く

空港のセキュリティ装置 2

と

ドライブ

取り扱いについて 2

ハード 3, 4

は

ハードドライブ

交換 3

取り付け 4

